精彩沟通　无线生活

欢迎您使用华为技术有限公司 HUAWEI T552 手机

HUAWEI® T552 TD-SCDMA/GSM
双模数字移动电话机
用户指南

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2009。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

HUAWEI和其它华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本指南中的“安全警告和注意事项”内容。

	在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。		请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。
	请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。		请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
	在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。		请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站）附近使用手机。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

	登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。		请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。
	在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。		请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。
	请勿擅自拆卸手机及附件，只有授权机构才可维修本手机。		使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

目　录

1 了解您的手机 1
配件介绍 1
您的手机 2
2 使用手机入门 7
安装与取出电池 7
安装和取出 SIM/USIM 卡 9
安装和取出存储卡 10
开机和关机 11
3 通话功能 13
拨打电话 13
接听电话 13
紧急呼叫 14
4 文本输入 15
5 设置 17
手机设置 17
显示设置 18
日期和时间 18
通话设置 18
网络设置 20
连接设置 21

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

安全设置 21
恢复出厂设置 22

6 情景模式..24
启动模式 24
个性化设置 24

7 通话记录..25

8 多媒体..26
照相机 26
摄像机 26
音频播放器 27
视频播放器 27
手机电视 28
录音机 28

9 信息..29
设置 29
新建和发送信息 30
收件箱 30
发件箱 31
已发送 31
草稿箱 31
收藏夹 31
垃圾箱 31

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

语音信箱 32
小区广播 32
10 中国移动服务 33
音乐随身听 33
飞信.....33
手机视频 33
号簿管家 33
手机证券 34
快讯.....34
手机地图 34
SIM 卡应用 34
11 我的收藏 35
百宝箱.....35
预设.....35
手机.....36
存储卡 36
彩信贺卡 36
内存状态 36
格式化 36
12 通信录 37
手机号簿 37
群组.....39

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

号簿更新 39
网络查询 39

13 互联网 40
主界面浏览器菜单 40
网页界面浏览器菜单 41

14 工具 42
备忘录 42
计算器 42
货币兑换 42
单位换算 42
来电归属地 42

15 数据连接 43
蓝牙 43
USB 模式 44
PC 工具 44
GPRS 上网 44

16 客户服务 45
心机服务指南 45
电子渠道 e100 45
客户经理 45
我的梦网 45
软件更新服务 46

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

客户服务设置 46

17 时钟..47

闹钟..47

世界时钟 47

倒计时 47

秒表...47

18 其他应用 48

英汉词典 48

日历...48

电子书 48

游戏...48

19 安全警告和注意事项...49

医疗设备 49

听力保护 49

易燃易爆区域 49

交通安全 49

操作环境 50

儿童健康 50

环境保护 51

原装配件 51

使用电池和充电器 51

维护和保养 52

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

紧急呼叫 52
电磁辐射比吸收率（SAR） 53
电子信息产品有毒有害物质申明 53

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

1 了解您的手机

配件介绍

打开手机包装盒，请确认您拥有本手机的所有附件，如有缺少部件，或用户指南出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

您的手机包装中提供以下部件：

- 一部 HUAWEI T552 手机
- 一个旅行充电器
- 一根 USB 数据线
- 一块锂电池
- 一本用户指南
- 一张合格证
- 一张手机真伪鉴别提示卡
- 一本售后服务手册
- 一副耳机

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

手机视图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

手机按键

按键	说明
侧方向键	向上/下移动； 来电时，短按快速静音； 通话过程中，短按增大/减小听筒音量； 待机时，短按进入调整铃音音量窗口。
接听键	拨号； 来电时，接听来电； 待机时，按接听键进入已拨电话窗口。
挂断键	来电时，挂机； 待机时，在待机屏和主菜单间切换。
拍照键	待机时，短按进入拍照预览窗口； 在拍照预览窗口，短按拍摄照片或视频。
开/关机键	长按，开/关机； 非锁屏界面短按锁屏，锁屏界面短按点亮背光。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

手机接口

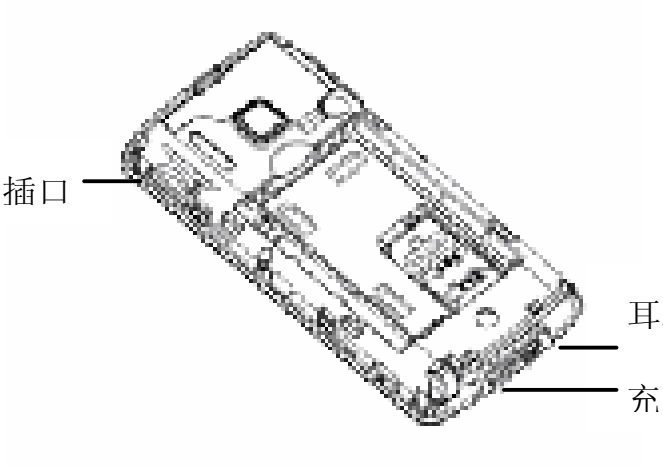

接口	说明
耳机插孔	位于手机底部，用于连接耳机。
充电器接口	位于手机底部，用于连接充电器或数据线。
存储卡插口	位于手机后盖下，手机侧面。

屏幕图标

按键	说明
[signal icon]	指示网络的信号强度
G	指示当前网络为 GSM 网
E	指示当前网络为 EDGE 网

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

	指示当前网络为 TD-SCDMA 网
	指示当前网络为 HSDPA 网
	指示存储在 SIM 卡和手机的短信息已满
	指示 SIM 卡短信息已满
	指示 WAP push 信息已满
	指示彩信已满
	指示当前情景模式为标准模式
	指示当前情景模式为会议模式
	指示当前情景模式为车载模式
	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为自定义模式
	指示当前情景模式为静音模式
	指示当前情景模式为飞行模式
	指示已设置呼叫转接
	指示开启蓝牙设备
	指示设置闹钟响闹
	指示当前有新信息

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

	指示当前有未读 wap push 信息
	指示当前电池的剩余电量
	指示有未接来电

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

2 使用手机入门

安装与取出电池

HUAWEI T552 手机使用锂电池。在您购买手机时，手机电池没有充电，但有足够的电量供您开机。请使用厂家提供的原装电池，使用手机前请先正确安装电池。

安装电池

安装电池操作步骤如下：

1. 将手机背面朝上，沿着箭头方向打开后盖，取下后盖。



2. 使电池的金属接触片的一面向下，把电池底部对准卡槽顶部，按照箭头方向，轻轻将电池完整卡入电池室。

3. 把后盖对准手机底部，沿箭头方向安装后盖。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

取出电池

1. 长按关机键，关闭手机。
2. 将手机背面朝上，取下后盖。
3. 用手沿着弯曲箭头的方向推动电池后端的凹槽，取出电池。

电量显示

电池电量图标显示在手机屏幕的右上角。当电池电量微弱时，电池图标会闪烁，同时发出一声告警声。

当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

注意：

- 当第一次使用电池，请给手机充电至少 3 小时以上。
- 电池长时间没使用，它会自动放电，请在使用前充电。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。
- 请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。

电池充电

HUAWEI T552 手机随机配备一个旅行充电器。本手机只能使用经认可的电池和充电器。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

1.将充电器电源插头插入电源插座。

2.将充电器的充电插头快速插入手机。

3.充电过程中，电量图标为，滚动显示

4.充电完成，拔下旅行充电器电源插头，将旅行充电器的充电插头从手机上取下。

安装和取出 SIM/USIM 卡

使用手机前请先安装 **SIM/USIM** 卡，使用 **SIM/USIM** 卡时请仔细阅读下列说明。

说明：

- 请将 SIM/USIM 卡放在儿童接触不到的地方。
- SIM/USIM 卡及其触电极容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出 SIM/USIM 卡时要小心操作。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

安装 SIM/USIM 卡

安装 SIM/USIM 卡操作步骤如下：

1.请先关闭手机，取出电池。

2.将 SIM/USIM 卡放在卡槽入口处，注意卡的方向。

3.将 SIM/USIM 卡沿着卡槽的方向滑入卡槽中。

具体操作请参照下面图示：

取出 SIM/USIM 卡

取出 SIM/USIM 卡操作步骤与安装相反。

安装和取出存储卡

本机支持最大 4GBytes 容量的存储卡(T-Flash 卡)。

将手机后盖打开，在上方的侧面可见存储卡插槽；将存储卡金属面朝下，完全插入插槽；当取出存储卡时，请轻按存储卡，使其弹出插槽，将手机后盖盖好，并请妥善保管您的存储卡。

具体操作请参考以下图示：

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

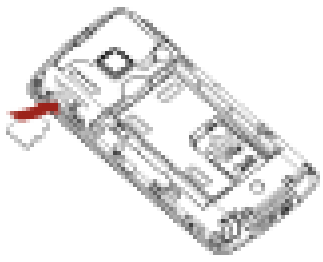

注意：

请使用正规厂家生产的存储卡（T-Flash 卡）。购买存储卡时最好先与手机适配。

开机和关机

开机

请确认 USIM/SIM 卡已经插入手机，且电池已经充电。关机状态长按开/关机键直至开启手机。

关机

待机状态长按**开/关机键**直至关闭手机。

电话锁

电话锁可以防止他人擅自使用您的手机，本机预设的手机密码为 0000。

PIN1 码

PIN1（Personal Identification Number）密码可以保护您的智能卡不擅自被他人使用，此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

应商。

PIN2 码

有些智能卡提供 PIN2 码，您需要输入 PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的智能卡支持这些功能时，才可使用。如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK 密码

要解开已被锁定的智能卡，必须输入 PUK（PIN Unblocking Key）码解锁。PUK 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK2 密码

有些智能卡提供 PUK2 密码用来解开已被锁定的 PIN2 码。此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

3 通话功能

拨打电话

拨打电话有以下方式：直接拨号、通信录拨号、快速拨号、SIM/USIM 卡位置拨号。

注意：

快速拨号号码绑定是在通话设置中进行设定。

拨打分机

如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号 “P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。

输入 “P”的方法如下：在模拟键盘，长按 # 键此时显示屏上会显示符号“P”，您可以输入多个 “P”。

拨打国际长途

在模拟键盘，长按 0 键，直到显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

接听电话

语音来电时，手机会显示来电号码或姓名（需要开通来电显示业务）以及来电号码归属地。点按屏幕的静音按钮或者侧键，可以实现静音功能。

按 **挂断键** 或 点按 **拒绝** 拒听来电。

按 **接听键** 或 点按 **接听** 接听来电。

通话结束时按**挂断键**挂断电话。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

调整音量

在通话过程中，按音量上键调高听筒的音量，按音量下键调低听筒的音量。

新信息

通话过程中，有新信息时会以提示音提示您有新的信息，并在屏幕最上方指示栏有未读信息指示。

接听新电话

如果您的手机开启了来电等待，通话过程中有新的来电，电话会提示并弹出来电界面。您可以按接听键或点按接听按钮接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听，可按挂断键或点按拒绝按钮挂断电话。

紧急呼叫

在使用数字 GSM 网络和 TD-SCDMA 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内，您都应当能够呼叫紧急服务，即使没有 SIM 卡和 USIM 卡也能进行紧急呼叫。

注意：

有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

4 文本输入

本机是全屏触摸手机，它支持以下输入法：手写输入法、拼音输入法、英文输入法、数字输入法、符号输入法。

手写和拼音输入法具有智能联想功能。每个汉字输入后，与其搭配组词的字显示在候选字符栏中，点击所要输入的汉字，输入该字。

点击输入法图标，切换需要的输入法。

手写输入法

使用手写笔输入中文、英文和数字。

拼音输入法

本机提供的拼音输入法具有智能性。使用拼音输入法，您只需点按标有该字母的数字键，输入拼音字母，屏幕上的拼音会进行自动关联，您可以选择所需要的拼音，对应该拼音的汉字在候选字栏显示，点按候选字栏左右箭头进行翻页查看，可以选择您所需要的汉字。

英文输入法

在英文输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。

按 cap（Cap/CAP）键进行大小写字母切换：

cap：全部字母均为小写

Cap：首字母为大写，其他字母为小写

CAP：全部字母均为大写

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

按 eZi(ABC)键进行英文输入切换：

eZi： 单个字母输入

ABC： 智能英文输入

数字输入法

数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用数字键(0-9)输入数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

符号输入法

符号输入法包括了常用的符号以及表情符号。点击输入法栏最右边的**符号**，即进入符号输入法。在未锁定符号输入法的情况下，点选一个符号后，即返回原输入法。如果锁定符号输入法，则可以连续输入符号。

在符号输入法下，选择右下角的“”“”，可以在普通符号与表情符号之间进行切换。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

5 设置

您可以在设置功能中更改手机各项功能设置，其中包括**手机设置**、**显示设置**、**日期和时间**、**通话设置**、**网络设置**、**连接设置**、**安全设置**、**视频共享设置**和**恢复出厂设置**。

手机设置

手机设置针对手机的服务状态进行设置，包括以下内容：**语言**、**字体设置**、**自动键盘锁**、**自动开机**、**自动关机**和**低电提示音**。

语言

选择手机菜单的显示语言，有简体中文和 English 两种选择。

字体设置

设置手机上显示的字体的大小，有大、中、小号字三种选择。

自动键盘锁

设置开/关自动键盘锁，可以设置加锁延时。

自动开/关机

设置自动开/关机。若开启该功能，则需要输入您期望的开/关机时间以及周期。周期可以设置为一次、每天、周一至周五、周末。

低电提示音

设置开/关低电提示音。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

显示设置

在显示设置中包含：**墙纸、背光时间、键盘灯设置、节奏灯**和**亮度**。

日期和时间

时间：进入时间设置窗口，输入正确的时间；

24 小时：设置时间显示格式为 24 小时；

日期：进入日期设置窗口，输入正确的日期；

日期格式：进入日期格式窗口，选择日期显示格式；

时区：进入世界时钟城市列表窗口，选择时区。

通话设置

通话设置包括：**呼叫等待、通话限制、呼叫转换、视频通话设置、固定拨号、耳机自动应答、IP 号码、自动重拨、快速拨号、分钟提示**和**连接提示音。**

呼叫等待

设置是否允许呼叫等待。若关闭此项，电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

注意：

呼叫等待业务需要向服务提供商申请开通才能够使用。

通话限制

通话限制指可以限制手机语音和视频的呼入、呼出功能。网络运营商可以提供一个密码以便您能启用呼叫禁止。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

呼叫转移

呼叫转移用于按您的要求将来电转接到您指定的电话上。

注意：

在进行呼叫转移设置时，设置的成功与否与网络和 SIM/USIM 卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

视频通话设置

在视频通话设置中，可设置**发送图片**、**视频电话转语音**和**视频转语音一次振铃**。

发送图片：在视频通话过程可以使用它代替摄像头图像。

视频电话转语音：设置视频电话转为语音电话的方式，可选择**自动**或**手动**。

视频转语音一次振铃：设置视频来电语音接听后，是否有来电界面和铃声。

固定拨号

固定拨号设定用户只能拨打若干个电话号码，未设定的电话号码不能拨打。

注意：

固定拨号所能设定的电话号码数目和运营商有关，对固定拨号执行操作时需要输入 PIN2 码。

耳机自动应答

设置手机是否可以自动接听来电。此功能需要使用耳机，当耳机自动应答设置为开时，在插入耳机的情况下来电话 ，如果不做任何操作，10 秒后电话会自动接听。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

IP 号码

输入要使用的 IP 号码。一旦设定，在选择 IP 呼叫时，自动在拨出号码前添加 IP 号码。

自动重拨

开启或关闭自动重拨功能。开启该功能后，在拨号时若对方没有接听，则会自动继续重拨。

快速拨号

设置快速拨号功能。可将 2～9 数字键设置为快速拨号键。若该数字键已设置号码，在拨号盘中长按该数字将呼叫相应号码。

分钟提示

设置分钟提示音的开启或关闭。如开启该功能，在通话过程中每分钟的第 50 秒时有提示音提示。

连接提示音

设置是否播放通话连接提示音。如果连接提示打开，则当电话接通的时候会播放提示音。

网络设置

网络设置包括：自动选择、手动选择、首选网络、网络模式、GPRS 绑定。

自动选择

您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM/USIM 卡上的网络的列表中搜索。如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

手动选择

系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

首选网络

搜索网络时，系统会根据您设置的网络信息，选择接入的网络。

网络模式

选择系统接入网络的模式。有以下三个选择：只用 3G 网、只用 2G 网、3G 网优先。如果选择 3G 网优先，则手机搜网时会优先搜索 3G 网络，在没有搜索到 3G 网络的情况下才会转到 2G 网络。

GPRS 绑定

选择 GPRS 网络绑定方式，可选择**自动绑定**或**即用绑定**。

连接设置

设置访问网络的连接方式。根据应用场景的不同，本机预设了 3 个连接设置。如您需要进行新的网络连接设置，可在自定义列表中进行设置。

安全设置

在安全设置中，包含电话锁、PIN、防火墙、更改密码等设置。

电话锁

该项是为防止其它人未经允许使用手机，对手机实施锁

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

定。解锁采用输入密码方式进行验证（出厂默认密码为0000）。

PIN

PIN1

开启：选择开启或者关闭 PIN1。启用 SIM/USIM 卡 PIN 码，开机时输入 PIN 码方可开机，否则只能拨打 112 等紧急电话；关闭 PIN1 码后，开机时无需输入 PIN1 码即可开机。

更改 PIN： 将 PIN 设置为您所习惯的号码。

PIN2

更改 PIN2：将 PIN2 设置为您所习惯的号码。

修改密码后请牢记所设密码，否则无法访问重要的个人信息。

防火墙

设置来电防火墙、私密防火墙和短信防火墙。

修改密码

更改锁定密码（出厂默认密码为 0000）。更改密码时需要先输入旧密码，然后连续输入两次新密码即可生效。

恢复出厂设置

在使用恢复出厂设置前，用户须输入保密密码，确认后将进入恢复出厂设置菜单选择窗口。

恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。使用该项时，不会清除通信录、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃音的选择、情景模式

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

的设定等。

恢复出厂设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。如执行该操作，会清除通信录、短信息等您自行保留的资料（不包括存储在 SIM/USIM 卡和存储卡上的信息）。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

6 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：**标准模式、会议模式、车载模式、户外模式、静音模式、飞行模式和自定义模式**。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式(静音模式和飞行模式除外)。

启动模式

当选定所需的工作模式后，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

个性化设置

选择一种模式，按编辑键，进入个性化设置窗口。用户可以对手机各种模式下的参数进行个性化设置。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

7 通话记录

通话记录中记录了您最近的已拨电话、已接电话、未接电话。在待机屏时，按接听键可以直接进入通话记录。

选择一个通话记录，点按选项，可进行如下操作：

保存、语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫、发送信息、发送数据、编辑、删除、归属地查询。

保存

将号码保存到通信录中，可以选择保存到手机、SIM 卡或者已有联系人。

呼叫

可对该号码进行语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫。

发送信息

可给该号码发送短信和彩信。

发送数据

将号码通过短信或者彩信发送。

编辑

对号码进行编辑。

删除

可清除不需保留的记录。

归属地查询

查询号码的归属地。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

8 多媒体

照相机

使用照相机应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。照相机生成的照片均为 JPEG 格式。

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上，按拍照键拍摄照片。

在屏幕上，有 6 个图标，分别如下：

拍照模式：设置拍摄模式，允许在单拍模式、连拍模式和录像模式中进行选择；

拍摄环境：设置拍摄环境；

照片大小：设置照片尺寸，只有单拍模式才能进行图片大小选择。

亮度：设置拍摄照片的亮度；

返回：退出照相机，返回到上级界面；

设置：进入照相机设置界面。

摄像机

操作同照相机。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

音频播放器

进入音频播放器之前，会自动搜索手机中所有 MP3 文件。在音频播放窗口，按选项键，有以下选项：

歌曲列表：在列表中显示手机中所有 MP3 文件

艺术家列表：以艺术家分类显示 MP3 文件

播放列表更新：当手机中存储中的 MP3 文件发生变化时，选择此项更新播放列表

最小化：返回主菜单界面，并最小化播放音乐。

播放模式：可选择单曲播放，单曲循环，顺序播放，循环播放，随机播放模式。

注意：

音频播放器支持的格式为 MP3。

视频播放器

在视频播放窗口，按音量上键增大播放音量，按音量下键减小播放音量。

选择 **选项** 进行以下操作：

视频库：进入视频库，显示手机和存储卡中的视频文件；

模式：可选择无循环，循环当前，循环列表，随机播放模式；

转至 URL：直接输入连接网址并播放流媒体文件；

网站列表：显示流媒体的播放网址。

注意：

视频播放器支持的格式为 3gp 和 mp4。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

手机电视

您可以使用数字电视功能实时观看手机能收到的各电视频道。要正常观看数字电视，首先需要确保当地有 CMMB 信号覆盖，并且信号强度足够。请您联系服务供应商咨询所需服务以及资费信息。

节目列表

用户可以从数字电视的播放屏幕上点击相应的区域来切换频道，也可以通过点击屏幕中的“菜单 > 节目列表”选项进入所有频道，来选择相应节目。

选定节目后，手机就会连接相应频道进行播放

显示模式

数字电视支持全屏模式、正常模式和填充模式播放。用户可以根据自己的喜好来选择相应的播放模式。

注意：

使用数字电视时需要将天线拉出来，以便获得更佳的信号。

录音机

本机支持录音机功能，您可以在通话过程中对通话内容进行录音，也可以进行环境录音。录音文件将以.amr格式进行保存，您可以将录音文件设置为铃声。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

9 信息

本机可以保存 1000 条标准短信和 200 条长短信，同时支持发送长度最大为 1530 个英文字符或 670 个中文字符的短信息。

彩信包含文字、图像和声音等内容。通过彩信服务，您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。

设置

在进入信息的主界面，按**选项**键，可进行如下操作：

短信设置

设置与短信息的操作有关的参数。

彩信设置

设置与彩信的操作有关的参数。

删除全部彩信

删除手机收件箱中的所有彩信。

恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置，按系统提示操作即可。

T 卡备份

把手机中的短信备份到 T 卡上，也可以从 T 卡上恢复短信。

范本

您可以将常用的短语保存为范本，在编辑短信时可以通过插入范本方式提高输入速度。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

显示类型

选择信息列表显示方式，可以选择按姓名或内容显示。

内存状态

查看当前手机与 SIM/USIM 卡的信息存储的状态。包括短信、彩信以及 WapPush 消息。

新建和发送信息

新建和发送短信

在主菜单选择信息图标，进入信息窗口，选择**新建短信**进行新短信编辑与发送。

注意：

短信群发号码最大支持 50 个。如果收件人超过 50 个号码时，手机会给出超额提示。

新建和发送彩信

在主菜单选择**信息**图标，进入信息窗口，选择**新建彩信**，进行新彩信编辑与发送。

注意：

彩信群发号码最大支持 50 个。如果收件人超过 50 个号码时，手机会给出超额提示。

收件箱

选择**收件箱**，进入信息列表窗口。选择**选项**，可进行**回复**、**转发**、**删除**、**移到收藏夹**、**移到垃圾箱**和**排序**等操作。

阅读短信过程中，选择**选项**，可进行**回复**、**转发**、**保存发件人号码**、**设为垃圾号码**、**提取信息**、**复制到 SIM**

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

（**手机**）、**删除**等操作。

阅读彩信 push 消息时，选择**选项**，可进行**回复**、**转发**、**删除**、**移到收藏夹**和**提取信息**等操作。

阅读彩信内容时，悬着**选项**，可进行**保存图像/视频**、**保存声音**等操作。

发件箱

发件箱中存储的是未发送成功的信息。进入**选项**，可进行**重发**、**删除**、**编辑**和**排序**等操作：

已发送

已发送中存储的是发送成功的信息。对已发送的信息，进入**选项**，可进行**转发**、**删除**、**移到收藏夹和排序**等操作。

草稿箱

草稿箱中存储的是未发送的信息。对草稿箱的信息，进入**选项**，可进行**编辑**、**删除**、**排序等**操作。

收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息。对收藏夹的信息，进入**选项**，可进行**转发**、**提取信息**、**删除**、**排序**等操作。

垃圾箱

当短信防火墙开启时，短信防火墙里的垃圾号码的收发短信会直接保存到垃圾箱。在信息列表界面，进入**选项**，可进行**转发**、**删除**、**移动收件箱**、**设为普通号码**、**排**

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

序等操作。

在信息阅读界面，进入**选项**，可进行**转发**、**提取信息**、**删除**等操作。

语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。

小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息。使用该项服务之前，必须设置服务供应商提供的频道号。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

10 中国移动服务

中国移动服务是中国移动推出的全新移动数据增值服务，能为用户提供方便快捷丰富的信息服务。通过它可便捷的进入音乐随身听、飞信 Fetion、手机视频、号簿管家、在线理财、快讯、手机地图和 SIM 卡应用，享受随时随地的移动信息服务，操作简单，按系统提示操作即可。

音乐随身听

音乐随身听是中国移动推出的一种通过内置于手机终端的音乐客户端软件实现的业务。它是一种新型的音乐体验消费平台，用户通过音乐随身听，可以实现对中国移动提供的全曲音乐进行在线收听，也可以订购彩铃、下载振铃。

飞信

飞信是由中国移动推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的即时通信产品。可通过手机客户端方式登录，也可用普通短信方式与各客户端上的联系人沟通。

手机视频

手机视频是中国移动推出的全新移动数据增值服务，通过手机无线网络可在线观看各种精彩的视频内容。

号簿管家

号簿管家业务是中国移动为客户提供的以通信录为基础的业务，主要功能为：（1）号簿更新：可随时备份

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题；（2）网络查询：提供庞大的网络号簿，解决手机号簿容量问题。

手机证券

在线理财是中国移动为用户提供的无线证券服务，通过手机证券客户端可以为用户提供证券实时行情、资讯服务、在线交易等服务，具有随时随地、操作简便、多券商支持的特点。

快讯

快讯，又叫动态内容分发（DCD），是为了增强终端用户的信息浏览体验，通过周期下载或者推送的方式，把用户个性化定制的内容更新到用户的终端中。

您可以通过快讯客户端主动添加感兴趣的频道，接收频道内容，并在快讯业务窗口上滚动显示；您选中每一频道项后可以通过终端自带浏览器获取更加详细的资讯。

手机地图

手机地图客户端可以通过图形或文字界面为客户提供定位自己或他人、搜索地图信息、交通路线指引等功能的位置类服务。

SIM 卡应用

SIM 卡应用中包含手机报、飞信、航班查询以及 SIM 卡专区介绍等内容。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

11 我的收藏

百宝箱

无线 Java，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地淘到各种 Java 软件，下载之后就能通过手机方便的享受 Internet 的多样服务。

应用列表

存放您下载安装的各种 Java 软件。

下载

可以存放 9 条书签，记录 URL，方便您的上网选择。

内存状态

可以查看手机的系统内存、用户内存以及存储卡内存状态。

连接设置

设置访问网络的连接方式。

连接设置操作方式请参考设置菜单中的连接设置。

预设

预设声音

预设声音中存放的是系统自带的声音。

预设图片

预设图片中存放的是系统自带的图片。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

手机

存放手机用户内存空间中的文件，出厂时会自动生成几个默认的文件夹。支持用户在手机用户内存中新建文件夹。

在 U 盘模式下，手机用户内存空间可以作为 U 盘使用。

存储卡

本机支持最大容量为 4G 的 T-flash 存储卡。支持用户在存储卡中新建文件夹。

在 U 盘模式下，存储卡可以作为 U 盘使用。

彩信贺卡

进入彩信贺卡列表窗口，包括生日贺卡、节日贺卡、声色爱情、风光如画、搞笑贺卡，点按需要的贺卡进行预览，在预览窗口可将该贺卡添加至彩信中进行发送。

内存状态

查询手机系统内存、手机用户内存和存储卡的使用空间和剩余空间。

格式化

格式化手机和存储卡。格式化后存储卡和手机中的文件将丢失。使用 PC 端格式化时，文件系统只能选 FAT16 格式，使用其它格式存储卡可能会出现异常。

注意：

当 PC 端上不存在 FAT16 格式时，请不要使用 PC 端格式化存储卡。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

12 通信录

本章详述了通信录各种功能。在主菜单中，点按通信录图标，进入通信录菜单，包括手机号簿、号簿更新和网络查询。

手机号簿

手机号簿包含了手机和 SIM 卡中的联系人。在菜单中，按全部联系人、手机联系人、SIM 卡联系人和群组进行分类。在联系人列表下，可以进行以下操作。

新建

进入通信录后，点按选项，选择新建菜单项，选择新建号码存储位置：SIM 卡或手机。

查找

进入通信录后，点按选项，选择查找菜单项，您可以根据姓名、号码查找所需的电话记录。

本机支持按姓名首字母快速查找功能。在通信录列表窗口，点按列表右上方的 ，将会弹出快速查找窗口，依次输入姓名的首字母，即可查找到所需的电话记录。再次点按 ，将会隐藏快速查找窗口。

呼叫

在联系人列表中，把光标停留在想要呼叫的联系人上，点按选项，选择呼叫，可以进行语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

发送

在联系人列表中，把光标停留在想要发送信息的联系人上，点按选项，选择发送，可以向此联系人进行发送短信、发送彩信或发送名片等操作。

多选复制

多选复制是为了实现手机和 SIM/USIM 卡之间复制通信录条目。公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注、铃音和大头贴不能复制。

多选移动

移动是为了实现手机和 SIM 卡之间移动通信录条目。公司、部门、职务、传真、地址、生日、电子邮件、备注、铃音和大头贴不能移动。

多选删除

有选择地删除多条记录。点击左上角的所有，可以一次性全部选择所有记录。在多选删除时，支持通过姓名首字母查询相应记录，具体操作方法与查找中相同。选择好需要删除的记录后，点按确认，确认后完成删除。

保存位置

选择保存类型，出现菜单：

手动选择：在新建联系人时，手动选择新建到手机或 SIM 卡。

手机：在新建联系人时，默认为新建手机联系人。

SIM 卡：在新建联系人时，默认为新建 SIM 卡联系人。

存储卡备份

导出到 T 卡：把所有联系人导出到 T 卡上进行备份。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

导入到手机：把在 T 卡上备份的联系人添加到手机联系人中。

本机号码

查看和编辑本机号码。

内存状态

可查看手机和 SIM 卡上用于存储联系人的使用内存和总内存的状态。

群组

点按选项卡上的第四个图标，可进入群组列表。把光标停留在想要编辑的群组上，点按选项，出现设置菜单。

对于默认组，只可以设置群组图标。

对于其他分组，可进行以下操作：群组名称、群组图标、铃音、添加联系人、从群组删除。

号簿更新

号簿更新是中国移动提供的一项增值业务。通过号簿更新，可以将您手机上的通信录与网络服务器进行同步。

注意：

号簿更新业务需要开通才可以使用。

网络查询

选择网络查询后，将直接连入中国移动通信网页，在线存储联系人号码。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

13 互联网

本手机具有无线上网功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

主界面浏览器菜单

最小化

您可以把浏览器最小化到后台运行。

网页界面

您可以切换至当前浏览的网页中。

书签

您可以浏览书签内保存的网址。

历史记录

查看曾经登录过的网页地址，点按选项键，可进行浏览、删除和删除全部等操作。

下载

您可以后台下载你所需要的文件。在下载界面，您可以看到当前正在下载的文件的保存位置以及下载进度。

设置

进入设置窗口，可以进行浏览模式、搜索引擎设置、显示设置、网络设置、下载设置和浏览器参数设置等操作。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

网页界面浏览器菜单

在浏览网页时，点 按键，可进行最小化、主界面、书签、历史记录、下载、保存网页内容、工具和设置等操作。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

备忘录

备忘录用于进行简单的记述和备忘。备忘录最多可以记述50条记事项。

计算器

计算器可以执行加减乘除四则运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中。

货币兑换

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

单位换算

单位换算主要是为了方便您进行单位换算。进入单位换算窗口，选择要设置的内容，按选择键，进入编辑窗口，系统将自动换算出结果。

来电归属地

查询电话号码的归属地，支持查询固定电话号码和手机号码。

注意：

号码归属地查询结果可能存在偏差，本机来电归属地查询结果仅供参考使用。由于各运营商不断推出新的手机号段，有些电话号码本机可能无法查询。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

15 数据连接

蓝牙

蓝牙技术可以在电子设备间实现无线连接。因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信的，所以在您的手机和另一台蓝牙设备间不需要保持相互正对的位置，连接可能因障碍物（如墙壁或其他电子设备）而受到干扰，请保持两台设备间的最大距离不超过10米来进行通信。

蓝牙开关：开启或关闭蓝牙功能。

设备管理：显示已匹配过的蓝牙设备列表，选择**添加**查看设备列表。如您没添加过设备或想添加新设备，选择**搜索新设备**，系统将自动搜索新设备和类型，查找完成后显示结果。

可见性：开启或关闭手机的可见性，选择**开**，则其他使用蓝牙设备的用户在执行搜索时，就会看到您的手机及名称；如果使用后忘记关闭可见性，手机会在三分钟后自动关闭；如选择**关**，则其他用户搜索时，就不会搜索到您的手机；

手机信息：可以编辑手机的名称和查看手机的地址；

数据接收位置：设置蓝牙接收数据存储位置，可设置为手机或者存储卡；

蓝牙服务：查看蓝牙服务项，包括耳机、免提、拨号上网、OPP数据服务、FTP数据服务、A2DP；

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

USB 模式

U 盘模式：若启用 USB 模式，则手机可作为 U 盘使用。但启动 U 盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效。

Modem 模式：启用 Modem 模式，则系统可做为数据同步、调制解调器使用。

PC 工具

本款手机可以通过 USB 数据线与 PC 机连接的方式。本款手机支持 WindowsXP 和 Windows2000 操作系统。

使用 PC 工具对电话本和短信进行管理时，需要将 USB 模式设置为 Modem 模式，同时选择 PC 工具菜单，并且手机一直保持在 PC 工具界面，然后插入数据线与 PC 机相连。连接成功后，即可以对电话本和短信进行操作。

GPRS 上网

除了使用PC工具进行拨号上网外，您还可以通过蓝牙连接方式，使用手机与PC机相连进行拨号上网。

蓝牙设备添加并连接成功后，GPRS上网将自动添加蓝牙连接方式，选择蓝牙连接方式可以进行拨号上网。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

16 客户服务

心机服务指南

华为T2211售后服务电话为：8008308300，4008308300，0755-28560808，网站网址为：www.huawei.com.

电子渠道 e100

10086 热线

选择后直接拨打10086。

短信营业厅

选择后直接发送短信内容“10086”到10086。

关于 e100

e100是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括网上营业厅、10086热线、短信营业厅、掌上营业厅和自助终端等服务渠道。

客户经理

设置客户经理的联系电话，一旦设置完成，则直接呼叫所设置的号码。

我的梦网

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。选择选项键可看到如下菜单：

移动梦网

开启浏览器，打开中国移动梦网主页的Wap链接。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

梦网短信

1.查询或退订已订购的某SP短信业务，请发0000到该SP服务代码。

2.退订所有已订购的某SP短信业务，请发00000到该SP服务代码。

梦网彩信

查询或退订已订购的某SP彩信业务，请发短信CX0000到该SP服务代码

软件更新服务

可查看当前软件信息和进行软件更新。

客户服务设置

选择客户服务设置，可执行如下操作：

客户服务热线：内置号码为10086，此设置不能为空，即进入此菜单除非不修改参数，否则必须进行号码设置并保存。

客户经理号码：可设置客户经理姓名和号码。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

17 时钟

闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为开或关。

闹钟设置

用户选择一个闹钟，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

闹钟响闹

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示音(如果设置允许播放)并在屏幕显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按侧方向键可关闭闹钟提示音。按挂断键可关闭闹钟提示界面和提示音，弹出开机确认窗口，可以选择是否开机。

注意：

调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。

世界时钟

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便。

倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能。

秒表

选择秒表后，手机屏幕显示秒表界面。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

18 其他应用

英汉词典

本话机中的字典，支持中英文互译。既可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。

日历

日历包含以下功能：日程表、阳历查询、节气查询和节日查询。

电子书

可以查看手机用户内存或者存储卡中TXT格式的电子书。支持全屏阅读和阅读电子书过程中设置书签。

游戏

内置了三款游戏。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

19 安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量设置，以免损伤听力。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿持握本设备，并遵守所在地区或国家的

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

相关规定。

- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在0℃～45℃；设备由电池供电时，请在环境温度为-10℃～55℃的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

环境保护

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

使用电池和充电器

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于 0℃时，电池的性能会受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi

电磁辐射比吸收率（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.522W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	×	○	×	×
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。

本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

(VER1.0)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fi